

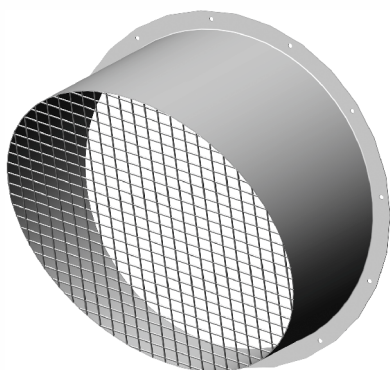


11 Принадлежности вентиляторных установок

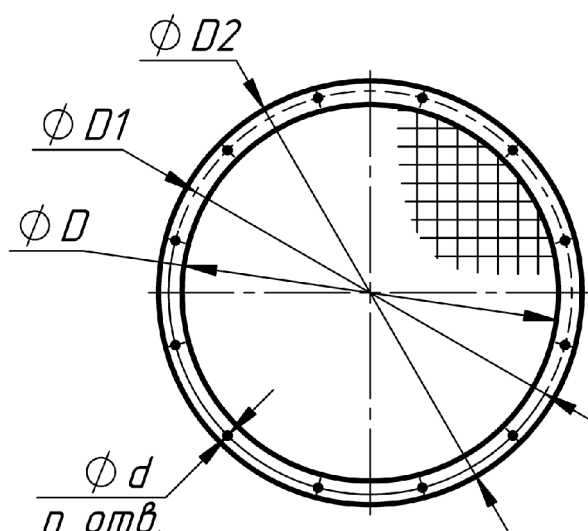

- Козырёк mcr RV применяется для защиты от попадания атмосферных осадков внутрь вентиляторов с цилиндрическим корпусом при их установке снаружи здания.
- Козырёк оснащён сеткой для защиты от случайного попадания посторонних предметов или касания вращающихся частей вентилятора.

Габаритно-присоединительные размеры

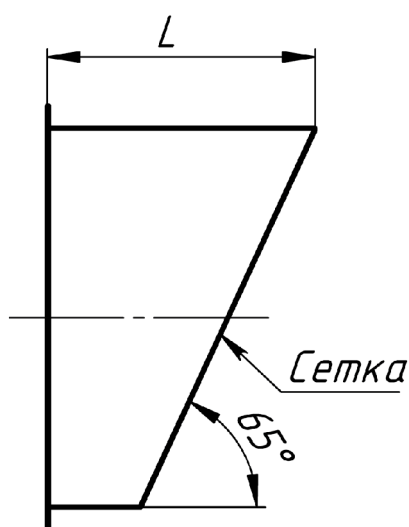

Обозначение	Размеры, мм					n	Масса, кг
	D	D1	D2	d	L		
mcr RV-3,55	355	395	425	8	250	8	4
mcr RV-4	400	440	470	8	280	8	4,5
mcr RV-4,5	450	490	520	8	315	8	5,5
mcr RV-5	500	540	570	8	355	12	6,5
mcr RV-5,6	560	600	630	8	400	12	8
mcr RV-6,3	630	670	700	8	450	12	10
mcr RV-7,1	710	760	790	8	500	16	16
mcr RV-8	800	850	880	10	560	16	19
mcr RV-9	900	950	990	10	630	16	24
mcr RV-10	1000	1050	1090	12	700	16	30
mcr RV-11,2	1120	1180	1210	12	800	20	37
mcr RV-12,5	1250	1310	1340	12	900	20	48
mcr RV-14	1400	1460	1490	14	1000	20	58